SGH-i780
Pikaopas

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat.

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ *Katso* — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa: katso sivua 12)

→ *Seuraavaksi* — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Kosketa **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Kamera** (tarkoittaa **Käynnistä**, seuraavaksi **Ohjelmat**, seuraavaksi **Kamera**)

[ ] *Hakasulkeet* — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [⏻] (tarkoittaa virtanäppäintä)

Tervetuloa

Tämän pikaoppaan avulla saat laitteesi käyttövalmiiksi ja opit sen perustoiminnot. Lisää toimintoja löydät SGH-i780:n käyttöoppaasta. Pikaoppaan aiheet ovat:

- Pakkauksen avaaminen
- Laitteeseen tutustuminen
- Laitteen kokoaminen ja valmisteleminen
- Laitteen kytkeminen päälle ensimmäisen kerran
- Puhelutoimintojen käyttäminen
- Tekstin kirjoittaminen
- Sovellusten käyttäminen
- Kameran perustoimintojen käyttäminen
- Musiikin kuunteleminen
- Laitteen mukauttaminen
- Käyttöoppaan sähköisen version lukeminen

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

- Puhelin
- Pikalaturi
- Stereokuulokkeet
- Akku
- CD-ROM-levy[1]
- PC-datakaapeli

1. CD-ROM-levyllä on Microsoft ActiveSync -ohjelma, lisäohjelmia ja muita sovelluksia.

Laitteeseen tutustuminen

Edestä

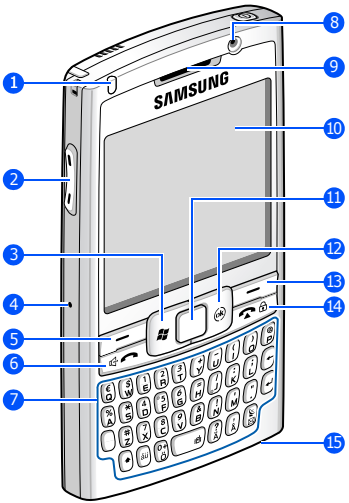

1	LED-merkkivalo	**9**	Kuuloke
2	Äänenvoimakkuusnäppäin	**10**	Kosketusnäyttö
3	Aloitusnäppäin	**11**	Trackpad
4	Nollauspainike	**12**	Peruuta/ tehtävienhallintanäppäin
5	Vasen valintanäppäin	**13**	Oikea valintanäppäin

6	Puhe/ kaiutinpuhelinnäppäin	**14**	Lopetus/laitteen lukitusnäppäin
7	Kiinteä QWERTY-näppäimistö	**15**	Mikrofoni
8	Kameran etuobjektiivi		

Takaa

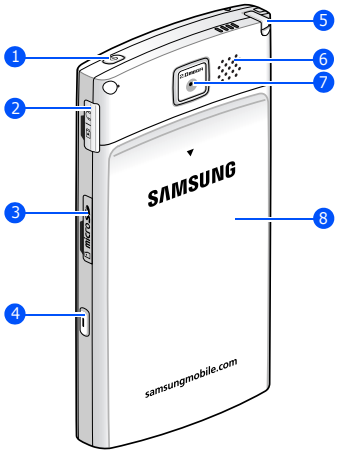

1	Virtanäppäin	**5**	Kynän paikka ja kynä
2	Monitoimiliitäntä	**6**	Kaiutin
3	Muistikorttipaikka	**7**	Kameran takaobjektiivi
4	Minisoitin/kameranäppäin	**8**	Akun suojus

Näppäimet

Näppäin	Kuvaus
	Laitteen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); lepotilan käyttöönotto ja siitä poistuminen
	Kunkin näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen
	Käynnistysvalikon avaaminen
	Osoittimen siirtäminen (vedä sormella trackpadin poikki); valinnan vahvistaminen tai valitun sovelluksen avaaminen
	Nykyisen sovelluksen sulkeminen; tehtävienhallinnan avaaminen (paina jonkin aikaa)
	Soittonäytön avaaminen; puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; kaiutinpuhelimen käyttöönotto puhelun aikana (paina jonkin aikaa)
	Puhelun lopettaminen; palaaminen Tänään-näyttöön; laitteen lukitseminen (paina jonkin aikaa)
	Numeroiden, merkkien ja symbolien syöttäminen
	Merkkien poistaminen
	Merkkien syöttäminen näppäinten yläpuoliskoista tekstinsyöttökentässä painettaessa
	Valinnan vahvistaminen; uuden rivin lisääminen tekstinsyöttökenttään
	Merkkien koon muuttaminen tekstinsyöttökentässä

Näppäin	Kuvaus
	Muissa kielissä kuin englannissa käytettyjen kirjainten syöttäminen Unicode-merkistöstä
	Värinätilan käyttöönotto tai poistaminen käytöstä Tänään-näytössä (paina jonkin aikaa); välilyönnin lisääminen tekstinsyöttökentässä
	Avaa Viestintäohjelma; Lähennä näyttöä (paina jonkin aikaa); Avaa GPS-ohjelma (paina , saatavuus voi vaihdella maakohtaisesti)
	Äänenvoimakkuuden säätäminen; puhelun aikana puheäänen voimakkuuden säätäminen; tulevan puhelun aikana soittoäänen mykistäminen
	Kameran kytkeminen päälle (paina jonkin aikaa); kameratilassa kuvan ottaminen tai videon tallentaminen; Minisoitinohjelman avaaminen

Kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	UMTS-verkko käytettävissä
	UMTS yhdistetty
	HSDPA-verkko käytettävissä
	HSDPA yhdistetty
	ActiveSync käynnissä
	Akun taso
	Akku loppumassa

Kuvake	Kuvaus
	Akku latautuu
	Akku lopussa
	Bluetooth-yhteyttä yritetään
	Vastaanotetaan tietoja Bluetoothin-yhteydellä
	Bluetooth-kuulokkeet kytketty
	Puhelu pidossa
	Puhelut on siirretty
	Kytketty tietokoneeseen
	Datapuhelu käynnissä
	EDGE käytettävissä
	EDGE yhdistetty
	GPRS käytettävissä
	GPRS yhdistetty
	Hakee signaalia
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Lisää tilakuvakkeita on käytettävissä (kosketa kuvaketta, niin näet ne)
	Uusi tekstiviesti
	Uusi sähköpostiviesti

Kuvake	Kuvaus
	Uusi multimediaviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Ei signaalia
	Ei SIM-korttia
	Odottava hälytys
	Radio yhdistetty
	Radio pois päältä
	Soittoääni päällä
	Soittoääni pois
	Soittoääni asetettu värinätoiminnolle
	Verkkovierailu
	Signaalin voimakkuus
	Synkronointivirhe
	Tärkeä ilmoitus (kosketa kuvaketta, niin näet viestin)
	Äänipuhelu käynnissä
	Wi-Fi aktivoitu
	Wi-Fi-datapuhelu käynnissä

Kynä ja kosketusnäyttö

Mukana tulevalla kynällä voit suorittaa seuraavia toimintoja laitteen kosketusnäytöllä:

Kosketa: Kosketa näyttöä kynällä kerran, kun valitset komentoja tai avaat sovelluksia.

Kosketa jonkin aikaa: Kosketa ja pidä kynää jonkin aikaa kohteessa, niin näet luettelon käytettävissä olevista toiminnoista. Kosketa ponnahdusvalikon toimintoa, jonka haluat suorittaa.

Vedä: Kosketa ja pidä kynää kosketuspalkilla tai tekstissä ja vedä sitten kynää palkin siirtämiseksi tai tekstin valitsemiseksi.

Jottei laitteen näyttö naarmuuntuisi, älä käytä kuulakärkikyniä, lyijykyniä tai muita teräviä esineitä näytön koskettamiseen tai siihen kirjoittamiseen.

Laitteen takana on paikka kynän tallessa pitämiseen.

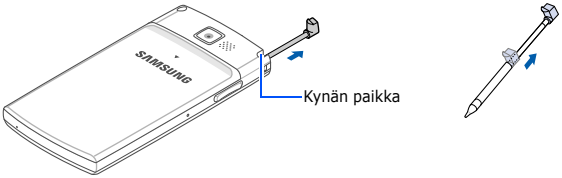

Laitteen kokoaminen ja valmisteleminen

SIM-kortin ja akun asettaminen

1. Irrota akun suojus.

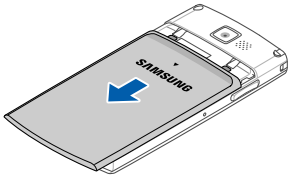

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta kortti niin, että kullanväriset liittimet ovat laitteeseen päin.

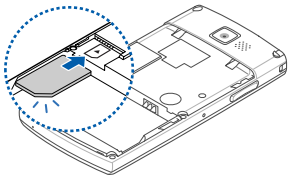

3. Aseta akku paikalleen.

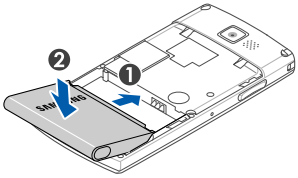

4. Asenna akun suojus takaisin.

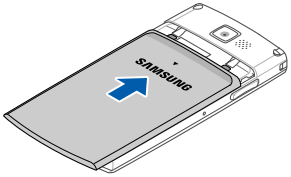

Akun lataaminen

1. Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen sivulla.

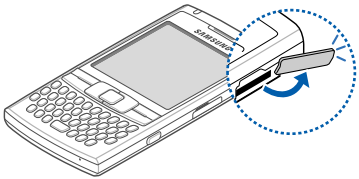

2. Kytke pikalaturin pieni pää laitteeseen.

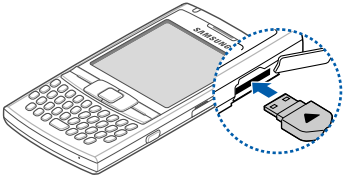

3. Kytke pikalaturin iso pää pistorasiaan.
4. Irrota pikalaturi pistorasiasta, kun lataus on päättynyt.
5. Irrota pikalaturi laitteesta.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Kun asetat laitteeseen muistikortin, voit tallentaa multimediatiedostoja ja viestejä tai tehdä varmuuskopiot tärkeistä tiedoista. Puhelimessa voi käyttää microSD™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

1. Avaa korttipaikan kansi, joka on laitteen sivulla.
2. Aseta muistikortti korttipaikkaan siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

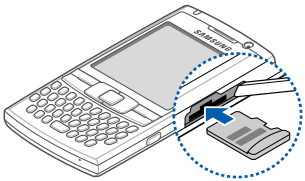

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu (napsahtaa) paikalleen.
4. Sulje korttipaikan kansi.

Laitteen kytkeminen päälle ensimmäisen kerran

1. Kytke laitteen virta painamalla [⏻] jonkin aikaa.
2. Noudata näytössä näkyviä ohjeita. Laite ottaa automaattisesti yhteyden matkapuhelinverkkoon.

Kun näyttötekstin kieli on valittu, sitä ei voi enää muuttaa.

Ulkoisten näppäinten lukituksen avaaminen

Voit lukita näppäimistön, jolloin laitteen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Pidä [📞🔒] painettuna jonkin aikaa Tänään-näytössä. Avaa näppäinten lukitus koskettamalla **Poista lukitus** → **Poista lukitus**.

Langattomien toimintojen poistaminen käytöstä

Poistamalla laitteen langattomat toiminnot käytöstä, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Langattomien toimintojen poistaminen käytöstä

1. Kosketa Tänään-näytössä , joka avaa Lang. tilan hall. -toiminnon.

2. Kosketa **Puhelin**.

   Laitteen Tänään-näytössä näkyy .

Ota langattomat toiminnot käyttöön toistamalla ylläolevat vaiheet 1 ja 2.

Puhelutoimintojen käyttäminen

Äänipuhelun soittaminen

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu koskettamalla **Lopeta** tai painamalla [ ].

Videopuhelun soittaminen

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Kosketa **Num.näpp.** → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu koskettamalla **Lopeta** tai painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Paina [ ].
2. Lopeta puhelu koskettamalla **Lopeta** tai painamalla [ ].

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä puhelun äänenvoimakkuutta koskettamalla ja vetämällä puhelun äänenvoimakkuuden liukusäädintä ( ) tai painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä puhelun aikana.

Tekstin kirjoittaminen

Kun kosketat tekstikenttää, laitteen näytön alareunassa näkyy syöttöpaneeli.

Voit koskettaa syöttöpaneelin kuvaketta koska tahansa syöttöpaneelin näyttämiseksi tai piilottamiseksi.

Voit myös käyttää QWERTY-näppäimistöä helppoon ja nopeaan kirjoittamiseen. Voit kirjoittaa samalla tavalla kuin tietokoneen näppäimistöllä.

Katso käyttöoppaasta lisätietoja tekstin kirjoittamisesta.

Sovellusten käyttäminen

Sovellusten tai kansioiden avaaminen

1. Kosketa **Käynnistä**.
2. Kosketa sovellusta tai kansiota.

Katso käyttöoppaasta lisätietoja asiakirjojen katsomisesta ja hallitsemista laitteella.

Sovelluksen vaihtaminen

Laitteessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan.

Aktiivisesta sovelluksesta toiseen vaihtaminen:

1. Avaa sovellusluettelo koskettamalla .
2. Kosketa sovellusta.

Sovellusten sulkeminen

Voit sulkea käytössä olevan sovelluksen painamalla [**OK**].

Taustalla käynnissä olevan sovelluksen sulkeminen:

1. Avaa sovellusluettelo painamalla [**OK**] jonkin aikaa.
2. Siirry sovelluksen kohdalle ja paina **Sulje**.

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Kuvan ottaminen

1. Paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee asetukset:
   - Säädä kirkkautta selaamalla oikealle tai vasemmalle.
   - Zoomaa selaamalla ylös tai alas.
3. Ota kuva koskettamalla tai painamalla trackpadia tai kameranäppäintä.

Valokuvien katseleminen

1. Kosketa **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Sisällönhallinta**.
2. Kosketa näytön vasemman ylänurkan alasvetovalikkoa ja valitse **Oma laite**.
3. Kosketa tässä kansioluettelossa **My Documents** → **Omat kuvat**.
4. Avaa valokuva koskettamalla sen nimeä tai pienoiskuvaa.

Videon kuvaaminen

1. Paina kameranäppäintä jonkin aikaa.
2. Käynnistä videokamera painamalla [**1**].
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee asetukset:
   - Säädä kirkkautta selaamalla oikealle tai vasemmalle.
   - Zoomaa selaamalla ylös tai alas.
4. Aloita tallennus koskettamalla ● tai painamalla trackpadia tai kameranäppäintä.
5. Kun olet valmis, lopeta tallennus koskettamalla ■ tai painamalla trackpadia tai kameranäppäintä.

Videon toistaminen

1. Kosketa **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Sisällönhallinta**.
2. Kosketa tässä kansioluettelossa **My Documents** → **Omat videot**.
3. Avaa video koskettamalla sen nimeä tai pienoiskuvaa.

Musiikin kuunteleminen

Laitteeseen on asennettu Windows Media Player, jonka avulla voit toistaa musiikkitiedostoja.

Musiikkitiedostojen tallentaminen laitteeseen

Voit tallentaa musiikkitiedostoja laitteeseen seuraavilla tavoilla:

- Tiedostojen kopiointi muistikortille ja kortin asetus laitteeseen.

- Lataa tiedot langattomasta verkosta (katso käyttöopas)
- Vastaanota tietoja Bluetooth-yhteyden kautta (katso käyttöopas)
- Vastaanota tietoja ActiveSync®-yhteyden kautta (katso käyttöopas)

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Kosketa **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Windows Media**.
2. Kosketa tarvittaessa kirjastonäytössä **Valikko** → **Kirjasto** ja valitse muisti, josta haluat hakea tiedostoja.
3. Kosketa **Valikko** → **Päivitä kirjasto...**.
4. Kun kirjastot on päivitetty, kosketa **Valmis**.
5. Valitse luokka.
6. Selaa sen kirjaston kohtaan, jonka haluat toistaa ja kosketa **Toista**.

Toiston aikana:

- Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä koskettamalla ⏸ tai ▶.
- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan tiedostoon koskettamalla ⏮ tai ⏭.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla ⊖ tai ⊕.

Laitteen mukauttaminen

Voit vaihtaa ulkoasua ja taustakuvia, lisätä ja poistaa kohteita sekä säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta Tänään-näytössä.

Ulkoasun tai taustakuvan vaihtaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Henkilökohtainen**-välilehdellä **Tänään**.
3. Kosketa **Ulkoasu**-välilehdellä ulkoasua tai etsi taustakuva koskettamalla **Käytä tätä kuvaa taustakuvana** → **Selaa**.
4. Kosketa lopuksi ok.

Tänään-näytön kohteiden lisääminen tai poistaminen

1. Kosketa **Käynnistä** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Henkilökohtainen**-välilehdellä **Tänään**.
3. Kosketa **Kohteet**-välilehdellä kunkin kohteen vieressä olevaa valintaruutua kohteiden lisäämiseksi tai poistamiseksi.
4. Voit järjestää kohteita koskettamalla kohteen nimeä ja koskettamalla sitten **Siirrä ylös** tai **Siirrä alas**.
5. Kosketa lopuksi ok.

Järjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta (näppäimet ja sovellukset) koskettamalla ja vetämällä järjestelmän äänenvoimakkuuden liukusäädintä ( ) tai painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä sovelluksen käytön aikana.

Käyttöoppaan sähköisen version lukeminen

Katso lisätietoja SGH-i780:n käyttöoppaasta. Opas on saatavilla Samsungin sivustolla osoitteessa (http://www.samsung.fi.). Opas on saatavilla Adobe Acrobat -tiedostona (.pdf). Jos sinulla ei ole Adobe Reader -ohjelmaa, voit ladata tämän ilmaisen ohjelman osoitteesta www.Adobe.com.